


DETAILPLAN: Mörteltassen

Spezialaufbau: auch bei niedriger Aufbauhöhe geeignet

Die Platten werden vollflächig verklebt und nicht verfugt!
Die Verlegung kann mit oder ohne Fugenkreuzen ausgeführt werden.
Es kann eine Verfugung mittels geeigneten Silikonem durchgeführt werden, jedoch nur bei einer Verlegung der Platten im Gefälle von 2%.

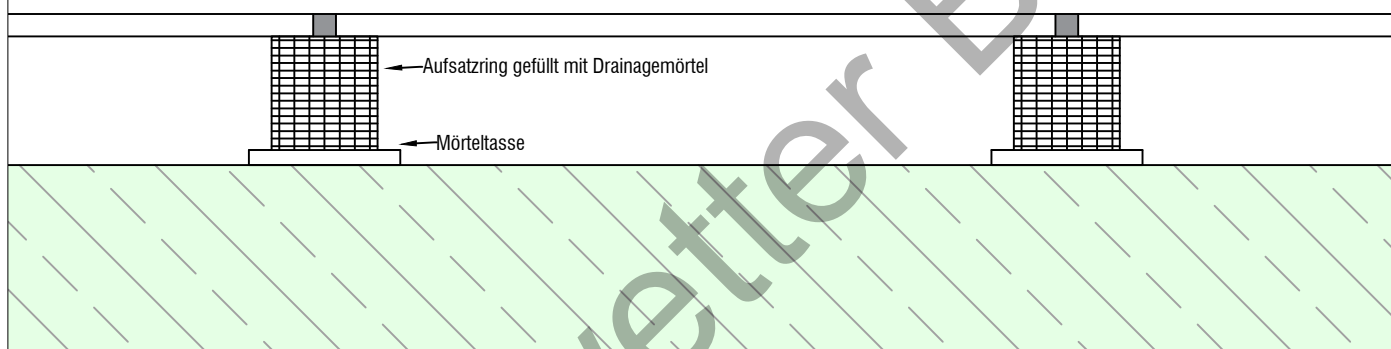

DIE AUSFÜHRUNG ERFOLGT LT. VORHANDENEN REGELWERKEN DES
PFLASTERHANDWERKS!
(ÖNORM B 2214, ÖNORM B3108 SOWIE DIE RVS 08.18.01 und RVS 03.08.63)